

Instructies voor reiniging en onderhoud

NA ELKE DROOGBEURT



- Clean the lint filter
- Controleer de trommel op vreemde voorwerpen
- Controleer de deurverzegeling op vreemde voorwerpen
- Leeg de condensatiewatertank

WEKELIJKS



AANVULLEND INDIEN NODIG

- Reinig de condensator
- Maak de buitenkant van de droger schoon

HANDIGE TIPS



- Niet de was mixen
- Schakel de machine uit en trek, indien mogelijk, de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt of het onderhoud uitvoert.

BELANGRIJKE OPMERKING




Gebruik geen oplosmiddelen, zuren of vet, maar gebruik een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.

Zelfhulp



ACTIE/FOTO'S	MAATREGEL
12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT	Druk op de zwarte knop aan de achterkant van de machine (zie foto) ←
12:8 KONDENSWASSER BEHÄLTER IST VOLL	Reinig de afvoer
12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM	Verwijder het textiel en start het programma opnieuw op
12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM	
12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM	Open de deur
12:15 KEIN VAKUUM	Sluit de deur van het stoffilter, maak het afvoersysteem schoon
12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.	Het filter moet worden gereinigd
12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.	Herstart de machine
20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR	De machine zal automatisch herstarten wanneer de motortemperatuur weer normaal is (wanneer de deur niet geopend is)
30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR	Wacht 30 minuten tot de motor is afgekoeld Druk op start om de foutmelding te bevestigen
ZEIT ZUR WARTUNG	Wacht 30 seconden of druk op de Start knop om de foutmelding te bevestigen
Andere Fehlermeldung	Contacteer Schneidereit Professionals klantenservice

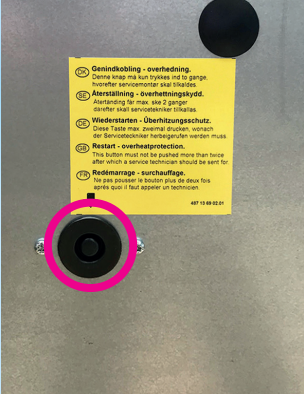

Scannen en selecteren van taal

