

Instructies voor reiniging en onderhoud

NA ELKE DROOGBEURT



- Maak het stoffilter schoon
- Controleer de trommel op vreemde voorwerpen
- Controleer de deurverzegeling op vreemde voorwerpen

WEKELIJKS



AANVULLEND INDIEN NODIG

- Controleer en reinig de luchtafvoerbuizen indien nodig.
- Maak de buitenkant van de droger schoon

HANDIGE TIPS



- Niet de was mixen
- Schakel de machine uit en trek, indien mogelijk, de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt of het onderhoud uitvoert.

BELANGRIJKE OPMERKING




Gebruik geen oplosmiddelen, zuren of vet, maar gebruik een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.

Zelfhulp



ACTIE/FOTO'S	MAATREGEL
F2	Druk op de zwarte knop aan de achterkant van de machine (zie foto) ←
F6	Verwijder het textiel en herstart het programma
F7	Reinig het filter
Andere Fehlermeldung	Contacteer Schneidereit Professionals klantenservice

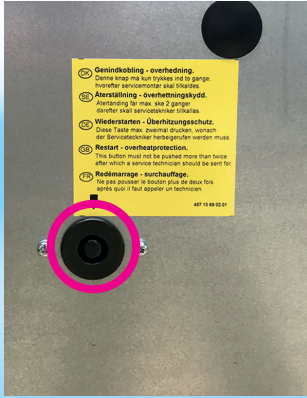

Scannen en selecteren van taal

