

Instructies voor reiniging en onderhoud

NA ELKE DROOGBEURT



- Clean the lint filter
- Controleer de trommel op vreemde voorwerpen
- Controleer de deurverzegeling op vreemde voorwerpen

WEKELIJKS



AANVULLEND INDIEN NODIG

- Reinig de condensator
- Maak de buitenkant van de droger schoon

HANDIGE TIPS



- Niet de was mixen
- Schakel de machine uit en trek, indien mogelijk, de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt of het onderhoud uitvoert.

BELANGRIJKE OPMERKING




Gebruik geen oplosmiddelen, zuren of vet, maar gebruik een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.

Zelfhulp



ACTIE/FOTO'S	MAATREGEL
F2	Druk op de zwarte knop aan de achterkant van de machine (zie foto) ←
F5	Verwijder de condensator en spoel hem af
F6	Verwijder het textiel en herstart het programma
F7	Reinig de filter
F8	Reinig de afvoer
Andere Fehlermeldung	Contacteer Schneidereit Professionals klantenservice

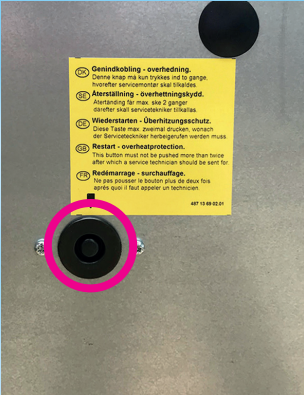

Scannen en selecteren van taal

