

Instructies voor reiniging en onderhoud

ELKE DAG

24

- Reinig de rubberen afdichting van de deur
- Maak het wasmiddelcompartiment schoon
- Verwijder wasmiddel residu uit de behuizing van de machine
- Open de machine aan het einde van de werkdag om de opbouw van ziektekiemen en geuren te voorkomen.
- Controleer de trommel op vreemde voorwerpen

WEKELIJKS

7

- Reinig de filter van de pluishouder (zie afbeeldingen)
- Reinig de buitenkant van de machine

PER KWARTAAL

1 2
3 4

- Maak de trommel schoon
- Visuele controle van alle afvoer- en toevoerleidingen op lekkages

HANDIGE TIPS



- Niet de was mixen
- Verwijder grof vuil voor het wassen
- Niet overbelasten – laat een hand boven het wasgoed vrij. Let op de informatiestrook die aan de trommel is bevestigd.
- Gebruik niet te veel wasmiddel – let op de doseerinstructies. Bij automatische dosering: geen andere wasmiddelen toevoegen.
- Schakel de machine uit en trek, indien mogelijk, de stekker uit het stopcontact voordat u de machine reinigt of het onderhoud uitvoert.
- In regio's met hard water (kalk) een zakje citroenzuur (ca. 50 g) toevoegen in de trommel, programma starten bij een maximale temperatuur van 40 °C. Elke 1 tot 4 weken herhalen.

BELANGRIJKE OPMERKING




Gebruik geen oplosmiddelen, zuren of vet, maar gebruik een mild reinigingsmiddel of een vochtige doek.

Zelfhulp instructies




ACTIE/FOTO'S	MAATREGEL
F1	Open de deur en sluit hem weer De deur wordt na 5 minuten automatisch ontgrendeld
F2	Controleer of de afvoer geblokkeerd is. Herstart de machine
F3	Controleer of de waterkranen open zijn
F9	Herhaal het programma
F10	Koppel de machine los van de stroomtoevoer en probeer het opnieuw
Andere Fehlermeldung	Contacteer Schneidereit Professionals klantenservice

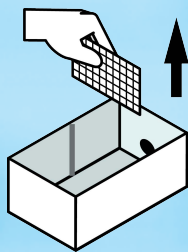


1. Verwijder de filter



2. Reinig de filter

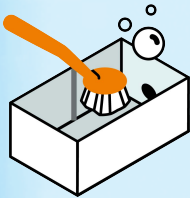

3. Reinig de pluishouder

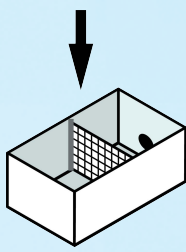

4. Plaats de filter terug

Scannen
en taal
selecteren

